

Tous les modèles proposés dans le catalogue sont des "parures" de cheminées. Créées pour masquer une ancienne cheminée, pour en réaliser une à foyer ouvert ou avec un insert, ou encore pour créer un décor factice.

Les parures sont réalisées en staff (plâtre armé) avec des plâtres à mouler de haute qualité.

Une cheminée est d'autant plus réussie qu'elle allie à sa fonction technique un rôle décoratif. Les parures de cheminée de l'Atelier Sedap toujours livrées en plâtre brut, sont destinées à être peintes, laquées, patinées en créant des effets de faux marbre ou de granités.

Destinations des cheminées :

• A but décoratif

Les parures de cheminée de l'Atelier Sedap peuvent être installées uniquement pour leurs qualités esthétiques. Dans ce cas, le foyer peut être aisément occulté par un panneau (ex : contreplaqué) ou bien agencé avec des étagères (bois, verre, etc.).

• Avec insert

Pour améliorer le rendement du chauffage de la cheminée vous pouvez adapter aux cheminées Sedap un insert. La parure de cheminée choisie viendra habiller l'ensemble.

Précautions à prendre :

- Choisir l'insert en fonction des dimensions d'ouverture de la parure.

- Tenir compte d'un espace entre l'insert et la parure pour permettre un passage d'air. Une trop grande proximité de la partie métallique, portée à très haute température près du staff, pourrait détériorer celui-ci.


- Pour les mêmes raisons, veiller à ce qu'aucune fumée ne circule entre l'insert et la parure.

- Il est nécessaire d'isoler l'insert de la parure avec de la laine de roche ou de verre.

• Avec foyer ouvert

La construction de la cheminée à foyer ouvert requiert l'application de règles indispensables pour obtenir un fonctionnement sûr.

- Les rapports entre la section du conduit de fumée, le volume de la pièce et l'ouverture du foyer, doivent être respectés pour un bon tirage de la cheminée (la surface d'ouverture du foyer doit en général représenter 9 fois la surface du conduit).

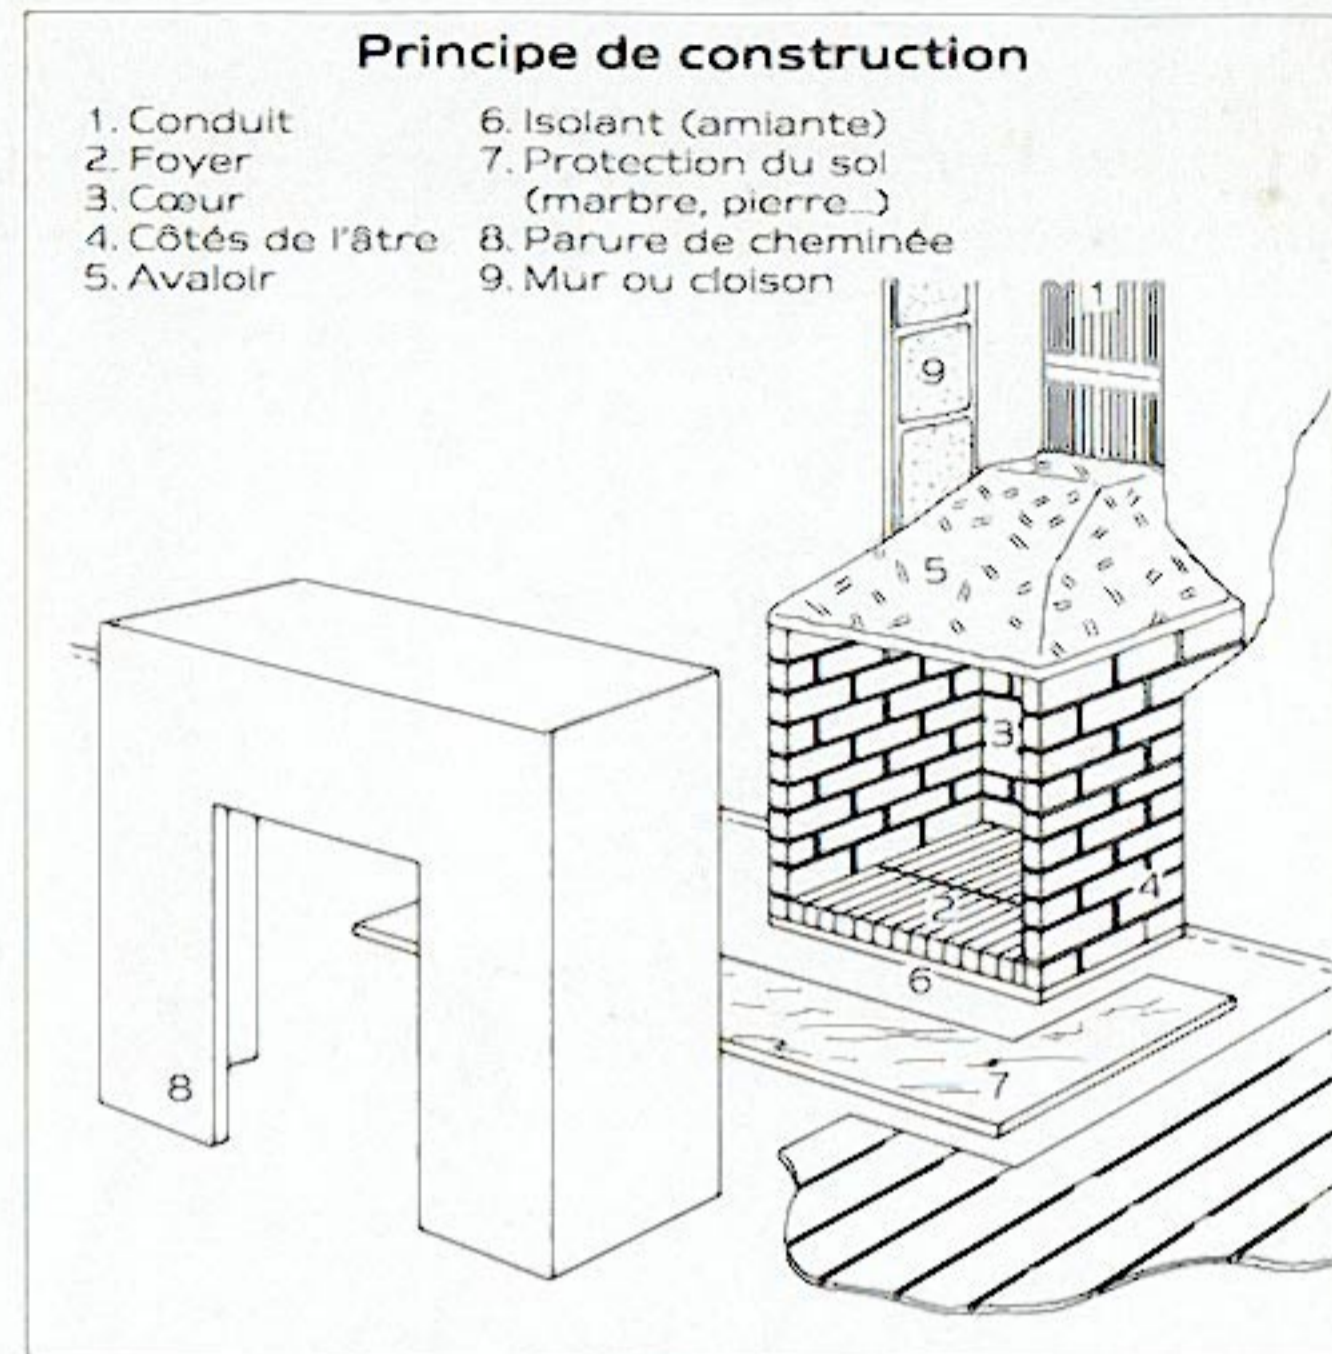

Conseils de mise en place des parures de cheminée

• Les foyers à petite ouverture (Ex. : réf. 2000, réf. 3000).

- Construire un âtre à côtés droits en respectant les cotes d'ouverture et de profondeur du modèle de parure.

- Raccorder la parure au foyer et au mur, voir schéma 1.

• Les foyers à grande ouverture (Ex. : réf. 2001, réf. 2002).

Construire soit :

- Un grand âtre à côtés droits et dans ce cas, se rapporter aux explications précédentes, voir schéma 2.

- Un petit âtre de cotes classiques avec un ébrasement venant se raccorder à la parure, voir schéma 3.

• Les foyers avec arrivée du conduit par le plafond (Cf schéma 4).

- Prévoir un décrochement du mur pour former un caisson dans lequel le conduit arrivera.

- Raccorder la parure au foyer et au mur suivant le schéma 1, 2 ou 3.

Schéma 1

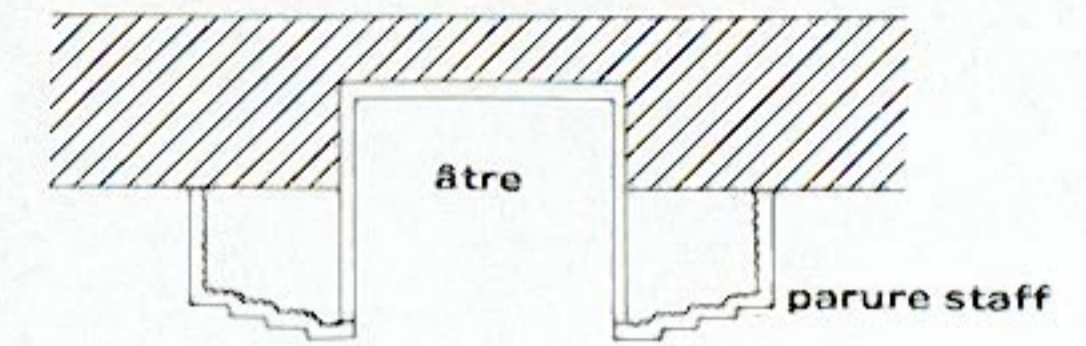


Schéma 2

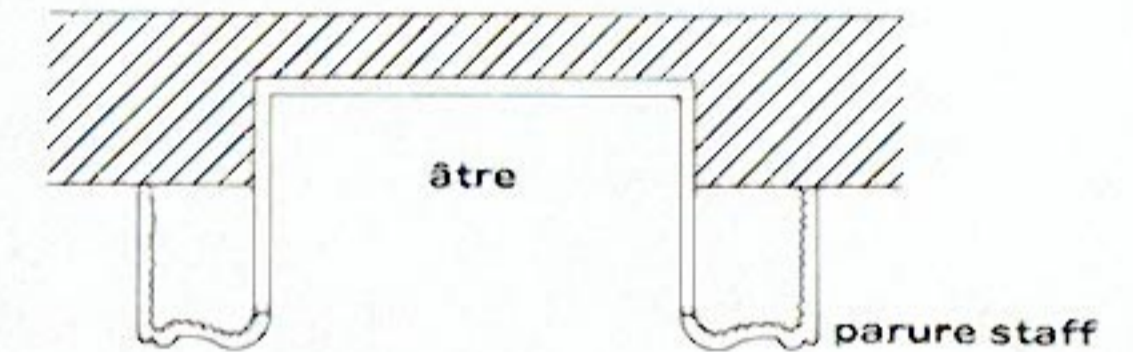


Schéma 3


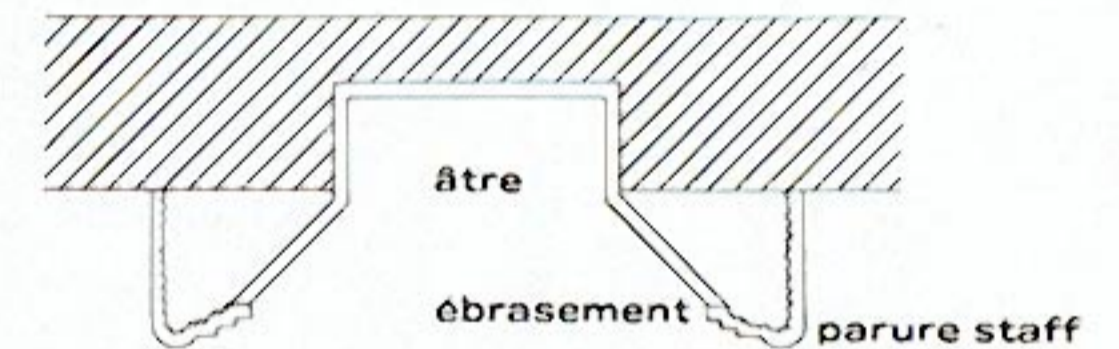


Schéma 4

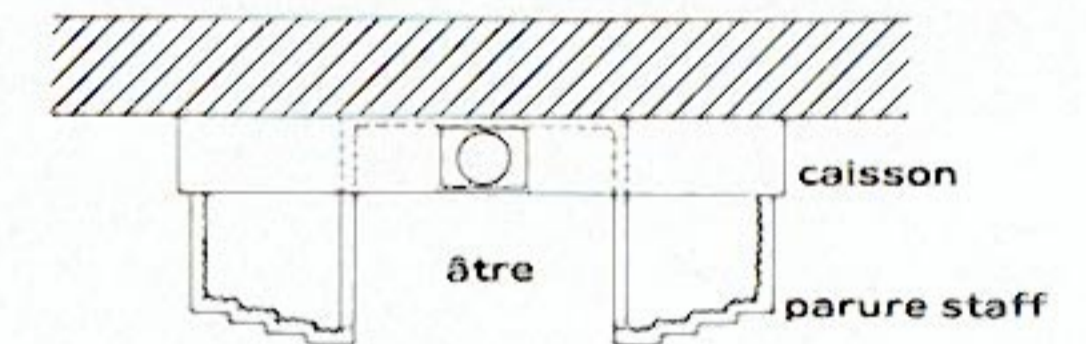

Une cheminée mal implantée ne remplira pas son rôle. L'installation du foyer requiert la plus grande attention afin d'éviter tout accident. Ainsi, pour une utilisation totale, il importe de bien respecter certaines règles de base quant à l'implantation de votre cheminée. Les professionnels (fumistes, plâtriers, staffeurs...) vous donneront tous les conseils de pose.

Les cotes données sur cette documentation ne sont qu'à titre indicatif.